

Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'instructions
Manual de instrucciones
Manuale d'istruzioni
Bruksanvisning
Gebruiksaanwijzing
Käyttöohjeet

CH FRAZO

-SESPA

-TALIANO

VEZOX4

SUOM


Español


ADVISO: Para los usuarios que disponen de televisores tipo proyección. Las imágenes fijas pueden causar daños permanentes en el tubo de imagen o marcar los fósfors del tubo de rayos catódicos. No emplee repetidamente ni durante períodos prolongados los juegos de vídeo en televisores de proyección de grandes pantallas.

Indice

Identificación de partes	
componentes	32
Instalación del Sistema	
Mega Drive Sega	33
Alimentación eléctrica	
del sistema	37
Ajuste del canal de TV	37
Operación del sistema	38
Sonido estéreo	39
Gráfico de solución	
de problemas	40

Identificación de partes componentes

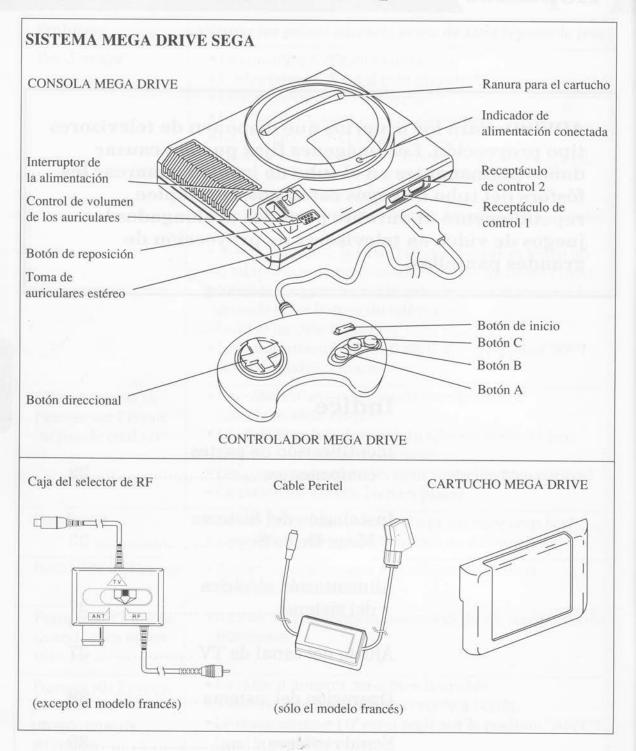


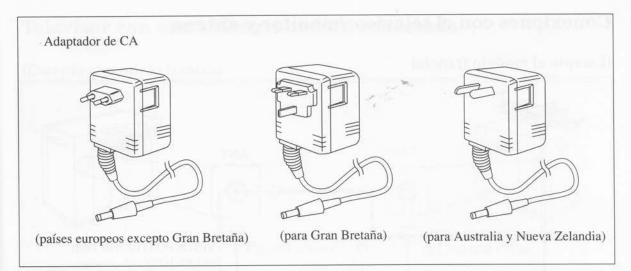

Precauciones


- Cuando no lo utilice, desenchufe el adaptador de CA del tomacorriente.
- No deje el sistema ni ninguno de sus componentes bajo la luz directa del sol, en lugares húmedos, ni cerca de estufas.
- Emplee el adaptador de CA Mega Drive. El empleo de un adaptador de CA distinto dañaría su sistema.
- No desmonte la consola ni ninguna de sus partes.

Instalación del Sistema Mega Drive Sega

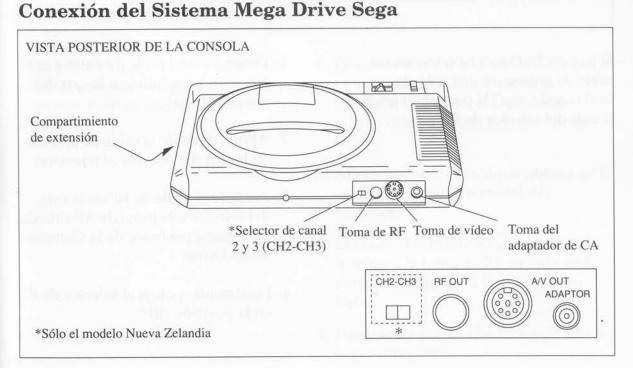

Conexiones con el televisor/monitor y antena

(Excepto el modelo francés)

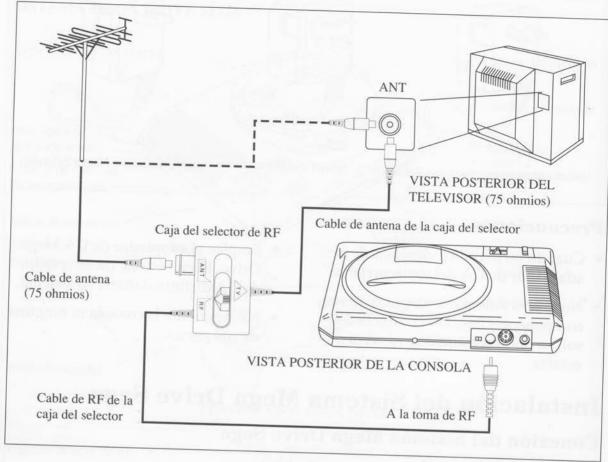


Si hay enchufado a su televisor un cable de antena de una sola clavija (o si usted tiene TV por cable) emplee la caja del selector de RF.

- Desenchufe el cable de antena del televisor y enchúfelo a la caja del selector de RF.
- 2. Ahora, enchufe el cable de antena de la caja del selector al televisor.
- 3. Enchufe el cable de RF de la caja del selector a la toma de RF situada en la parte posterior de la Consola Mega Drive.
- 4. Finalmente, ponga el selector de RF en la posición "RF".

Televisor con una videograbadora conectada

(Excepto el modelo francés)

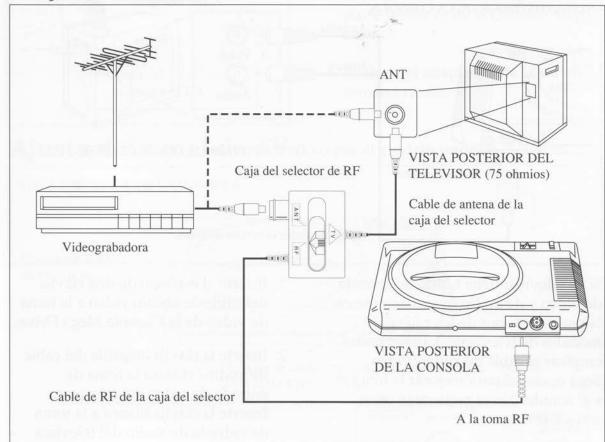


Si hay una videograbadora conectada entre la antena y el terminal del televisor, emplee la caja del selector de RF.

- Desconecte el cable de la videograbadora del terminal del televisor. Entonces, enchufe este mismo cable a la caja del selector de RF.
- Ahora, enchufe el cable de antena de la caja del selector al termiral del televisor.
- 3. Enchufe el cable de RF de la caja del selector a la toma de RF situada en la parte posterior de la Consola Mega Drive.
- 4. Finalmente ponga el selector de RF en la posición "RF".

Televisor con tomas de entrada de vídeo y de audio

(No está disponible en Francia)

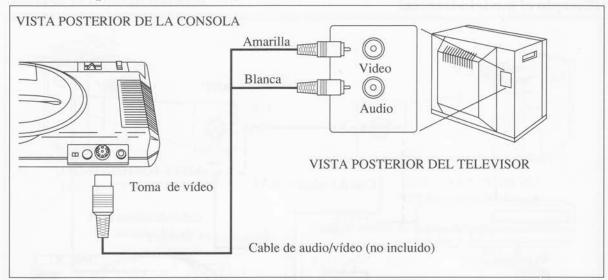


Si su televisor tiene tomas de entrada de vídeo y de audio (normalmente en la parte posterior de los nuevos modelos de televisores), usted podrá emplear el cable de audio/vídeo Sega opcional para mejorar la imagen y el sonido. No se requerirán otros conectores.

- Inserte el extremo de una clavija del cable de audio/vídeo a la toma de vídeo de la Consola Mega Drive.
- Inserte la clavija amarilla del cable de audio/vídeo a la toma de entrada de vídeo del televisor.
 Inserte la clavija blanca a la toma de entrada de audio del televisor.


Conexiones con el televisor y la Consola Mega Drive

(Para el modelo francés)

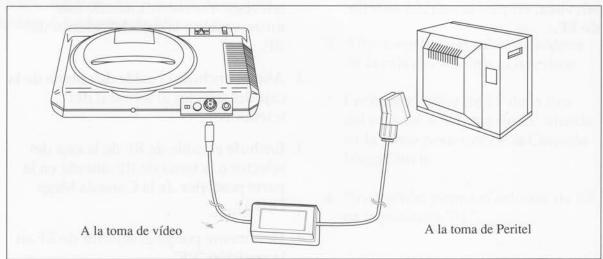

- 1. Enchufe el cable Peritel a la toma de vídeo de la parte posterior de la consola.
- 2. Conecte el cable Peritel directamente al televisor.

Alimentación eléctrica del sistema

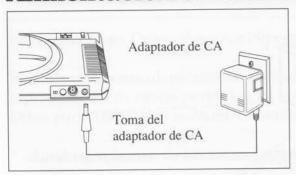

- Conecte la clavija del adaptador de CA a la toma del adaptador de la parte posterior de la Consola Mega Drive.
- Enchufe el adaptador de CA a un tomacorriente.

Ajuste del canal de TV (Excepto el modelo francés)



(Para Nueva Zelandia)


- Ajuste el selector de canal de la parte posterior de la consola de alimentación al canal 2 (CH 2).
- 2. Ajuste su televisor al canal 2.
- 3. Si hay alguna emisora que emplea el canal 2 para teledifusión, ajuste el televisor al canal 3. Entonces, cerciórese de cambiar el selector de canales de la consola de alimentación al canal 3 (CH 3).
- Si su televisor tiene un control de sintonización precisa automática (AFC), desactívelo y ajuste

manualmente la imagen. Sin embargo, si usted tiene un televisor en color que se vuelve de blanco y negro cuando se desactiva el AFC, deje el control AFC activado.

(Otros países)

- 1. Ajuste su televisor al canal 36.
- 2. Si su televisor tiene un control de sintonización precisa automática (AFC), desactívelo y ajuste manualmente la imagen. Sin embargo, si usted tiene un televisor en color que se vuelve de blanco y negro cuando se desactiva el AFC, deje el control AFC activado.

Operación del sistema

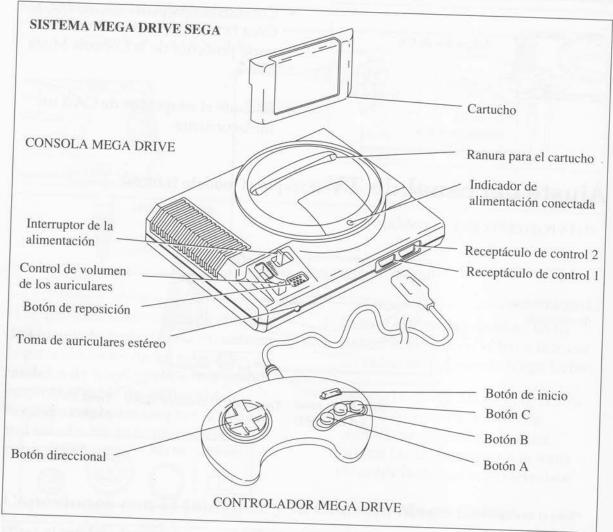

- 1. Enchufe un controlador Mega Drive a la toma de control 1 de la consola. Para dos jugadores, enchufe otro controlador Mega Drive (que se vende por separado) en la toma de control 2.
- Presione el botón de alimentación para desconectarla. Cerciórese de que la luz de alimentación no esté encendida.
- Cuando emplee un cartucho, insértelo, con la etiqueta encarada hacia adelante, en la ranura de cartuchos. Presiónelo a fondo en la ranura.


- 4. Presione el botón de la alimentación para conectarla. Deberá encenderse la luz de alimentación.
- 5. Si se han realizado correctamente todas las conexiones, aparecerá el logotipo Sega, seguido de la pantalla del título y, en algunos casos, una demostración del juego.
- Durante el juego, para reponer el juego al principio, presione el botón de reposición de la consola. Aparecerá entonces la pantalla del título.

Sonido estéreo

El Sistema Mega Drive ofrece sonido estéreo para dar mayor realismo.

Enchufe unos auriculares estéreo normales, como los que se usan con reproductores de casete portátiles, en la toma de auriculares del Sistema Mega Drive para disfrutar el realismo del sonido estéreo.

- Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel agradable.
- Baje el volumen del televisor por completo para poder disfrutar del sonido estéreo.
- Emplee sólo auriculares estéreo con el Sistema Mega Drive. Si intenta utilizar un auricular (monoaural) o dispositivo similar podría dañarlo.
- Cuando emplee el cable de audio/vídeo de Sega, el sonido del televisor será monoaural.
- Para conectar el Sistema Mega Drive a su sistema estéreo, inserte un miniadaptador Y* en la toma de auriculares del Sistema Mega Drive. Inserte las entradas izquierda y derecha en las tomas de entrada apropiadas de su receptor estéreo. Siempre tenga bajado por completo el control de volumen cuando conecte el Sistema Mega Drive.

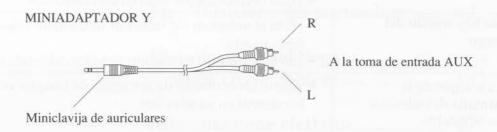

^{*} El miniadaptador Y estará disponible en la tienda de productos electrónicos de su localidad.

Gráfico de solución de problemas

Problema	Antes de solicitar el servicio de reparaciones, compruebe los puntos siguientes:
No hay imagen en la pantalla	 ¿Está conectada la alimentación de la Consola? ¿Esta correctamente enchufado el adaptador de CA? ¿Está conectada la alimentación del televisor? ¿ Llega corriente al tomacorriente de la pared? ¿Está el cartucho correctamente insertado? ¿Concuerda el selector de canales de la parte posterior de la Consola con el canal de TV utilizado? (Modelo Nueva Zelandia) Revise las conexiones entre los terminales de la consola y el cable Peritel. (Modelo francés) ¿Ha confundido usted la toma RF con las tomas de vídeo o del adaptador de alimentación? (Excepto el modelo francés) Revise las conexiones entre el cable de antena, la Consola y los terminales del televisor. (Excepto el modelo francés) ¿Está el interruptor RF en la posición "RF"? (Excepto el modelo francés)
La pantalla parpadea o no muestra colores	 ¿Están correctamente conectados los cables de la antena? (Excepto el modelo francés) ¿Está correctamente ajustado con precisión el canal del TV? (Excepto el modelo francés) ¿Están los controles del color del televisor correctamente ajustados? ¿Está correctamente insertado el cartucho?
No hay sonido del juego	 ¿Está el volumen del televisor demasiado bajo o desactivado? ¿Se han aflojado o desconectado los cables de conexión?
La imagen de la pantalla del televisor no es estable	 Ajuste los controles de retención de imagen vertical y horizontal en su televisor.
Aparecen franjas en el televisor durante el juego	Ajuste los controles de ajuste preciso manual del televisor
Aparecen franjas en el televisor durante las teledifusiones	 ¿Está correctamente conectado el cable de la antena? Cerciórese de haber desconectado la alimentación de la Consola. ¿Está el interruptor RF en la posición "ANT"? (Excepto el modelo francés) ¿No está conectado el cable Peritel? (Modelo francés)
No se enciende la luz de la alimentación	 ¿Llega corriente al tomacorriente de la pared? ¿Esta correctamente enchufado el adaptador de CA?

SEGA

Patents:

U.S. Nos. 4,442,486/4,454,594/4,462,076; Europe No. 80244; Canada No. 1,183,276; Hong Kong No. 88-4302; Singapore No. 88-155; Japan No. 82-205605 (Pending)

© 1992 Sega Enterprises, Ltd. Printed in Hong Kong

<672-0109-52>